




PURE & CLEAN

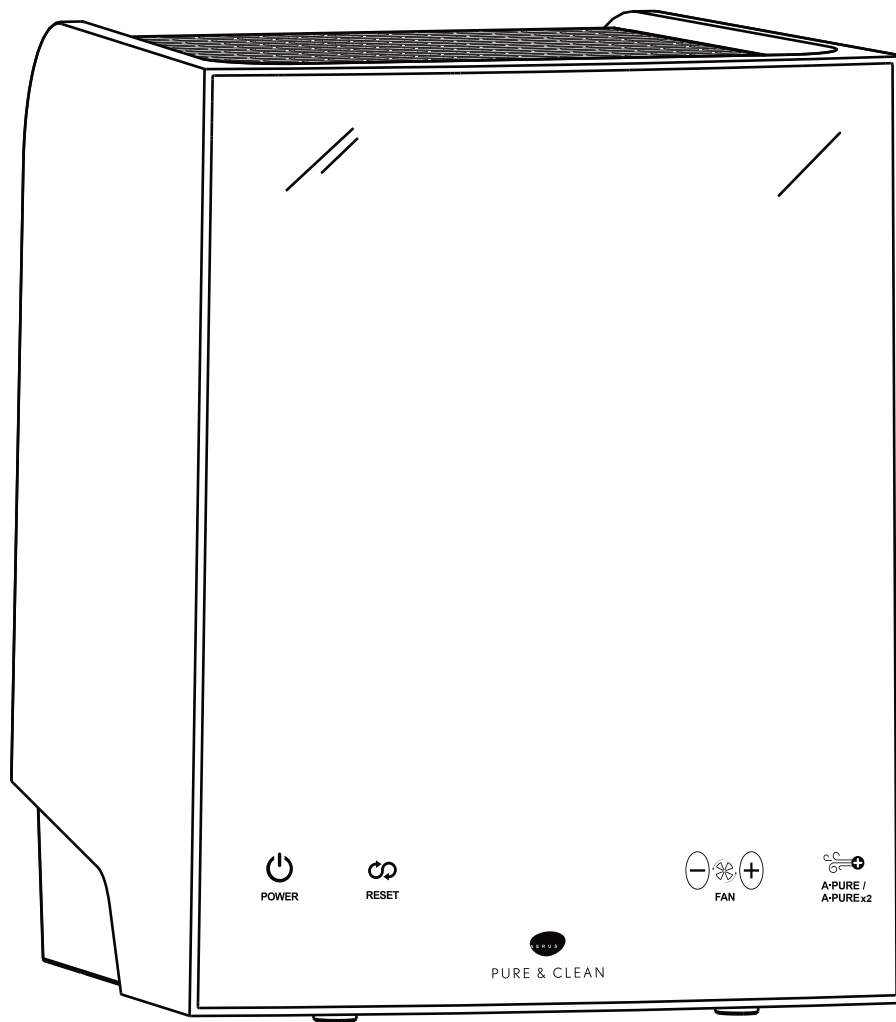

SISTEMA PORTÁTIL DE PURIFICACIÓN DE AIRE

LEA EL MANUAL CUIDADOSAMENTE PARA EL USO Y OPERACIÓN APROPIADOS.



Instalado en el Salón de
la Fama de la Tecnología
Espacial de 2017

Los iones sanos de la
naturaleza

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Felicitaciones, has comprado uno de los purificadores de aire más eficaces y tecnológicamente avanzados disponibles. Su nuevo Aerus Pure & Clean está diseñado para proporcionar años de funcionamiento sin problemas y con poco mantenimiento. Asegúrese de leer y seguir todos los procedimientos de servicio descritos en este manual del propietario y utilice únicamente piezas de repuesto originales de Aerus disponibles en su distribuidor de Aerus.

CONTENIDO

Introducción	2
Especificaciones	2
Instrucciones de seguridad importantes	3
Su nuevo Aerus Pure & Clean	4
Inspección e instalación	4
Características de la unidad	4
Operación	5
Colocación de la unidad	5
Ajustes	6
Pantalla LED	6
Recordatorios de mantenimiento	7
Mantenimiento general	8
Hoja de filtro HEPA opcional	8
Extracción del conjunto del filtro	9
Extracción de la célula ActivePure®	10
Instalación de la célula ActivePure®	10
Resolución de problemas	11
Piezas de repuesto	12
Información de la garantía	13

ESPECIFICACIONES

- Eléctrica:**
- Fuente de alimentación externa de 100 a 240 VCA 50/60 Hz
 - Consumo de energía máximo de .43 vatios
 - Generación de iones positiva y negativa
- Tamaño:**
- Dimensiones: 11.75 " alto x 9.5" ancho x 10" profundo
 - Peso: 7.6 libras
- Cobertura:**
- Cubre un rango de 500 pies cuadrados. (42 m²) a 3.000 pies cuadrados (279 m²)**
- ** Depende de variables como la gravedad y la frecuencia de la contaminación, la humedad y la temperatura.
- Garantía:**
- Garantía limitada de tres (3) años

RELLENAR Y GUARDAR

Por favor, anote aquí el nombre y número de teléfono de su distribuidor de Aerus, y consérvelo para futuras referencias.

Nombre _____

Número de teléfono _____

Número de serie _____

Si tiene alguna pregunta relacionada con este producto, o con cualquier otro producto de Aerus, póngase en contacto con su distribuidor de Aerus o con el Servicio al Cliente de Aerus en 800.243.9078 (EE.UU.) o 800.668.0763 (CANADÁ).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



- ADVERTENCIA:**
- Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluyendo lo siguiente:
 - Los daños oculares pueden resultar de ver directamente la luz producida por la lámpara utilizada en este producto; Apague siempre y desenchufe la unidad antes de retirar los filtros o bombillas
 - No utilice esta unidad sin el conjunto de filtros y la cubierta posterior instalados
 - Desconecte el cable de alimentación antes de reparar



PRECAUCIÓN: Deje que su Aerus Pure & Clean se caliente a temperatura ambiente antes de operar; pueden resultar daños en encender una unidad fría



PRECAUCIÓN: No opere la unidad cerca de fuentes de calor, llamas abiertas, vapores o gases combustibles

Lea este manual en su totalidad antes de usar su Aerus Pure & Clean

- NUNCA localice el limpiador de aire donde pueda caer en una bañera u otro recipiente de agua; para protegerse de los peligros eléctricos, NO sumerja en agua u otros líquidos
- NO toque el panel de control ni enchufe con la mano húmeda
- NO corra el cable debajo de la alfombra; NO cubra el cable con alfombras de lanzamiento, corredores o cubiertas similares; organizar el cable lejos de la zona de tráfico y donde no se va a tropezar
- NO inserte ni permita que objetos extraños entren en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el limpiador de aire
- Para evitar un posible incendio, NO bloquee las tomas de aire o el escape de ninguna manera; NO lo use en superficies blandas, como una cama, donde las aberturas puedan quedar bloqueadas
- Para evitar el riesgo de incendio o choque, conecte la unidad directamente a una toma de corriente
- Para desconectar el limpiador de aire, apague los controles y, a continuación, retire el enchufe de la toma de corriente; Tire firmemente del enchufe, NO desenchufe tirando del cable
- Desenchufe siempre la unidad antes de moverla o limpiarla, o siempre que el limpiador de aire no esté en uso
- NO utilice en superficies húmedas o al aire libre
- NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica en esta unidad, al hacerlo anulará la garantía
- Conecte a las tomas de corriente correctamente conectadas a tierra únicamente
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no cambie el enchufe de ninguna manera; no utilice adaptadores

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



SU NUEVO AERUS PURE & CLEAN

- Elimina contaminantes en el aire y en la superficie como moho, bacterias, hongos y virus
- Incluye nuestra exclusiva tecnología patentada ActivePure® (#9.867.897)
- Reduce los olores, el humo y los olores del tabaco
- Mejora la calidad del aire interior y las superficies, hasta 3,000 pies cuadrados (279 m²)
- Seguro para humanos, mascotas y plantas cuando se utiliza como se indica
- Nuevo diseño celular pendiente de patente
- Personalizable a su entorno, utilizando los controles en la parte frontal de la unidad
- Recordatorios de mantenimiento le avisan cuando se necesita un mantenimiento normal o se requiere servicio


INSPECCIÓN E INSTALACIÓN

1. Retire el embalaje protector
2. Retire la unidad de la caja de envío
3. Retire todos los materiales de protección
4. Compruebe si hay daños durante el transporte y piezas sueltas o rotas
5. Lea el Manual del propietario detenidamente antes de la instalación
6. Determine la ubicación de la unidad (consulte "Colocación de la unidad" en la página 5)
7. Inserte el enchufe de la fuente de alimentación en el receptáculo de alimentación de la parte posterior de la unidad. Enchufe el cable adecuado en la fuente de alimentación y en una toma de corriente en funcionamiento
8. Con el botón de encendido, encienda la unidad

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

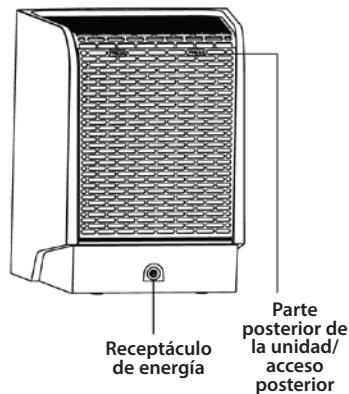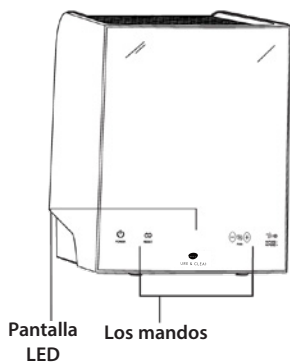

- Tecnología exclusiva ActivePure®
- Multipunto positivo y negativo y generación de iones de RF
- Ventilador de cinco velocidades
- Pantalla LED
- Recordatorios de mantenimiento
- Células ActivePure® reemplazables
- Parrilla trasera extraíble
- Fuente de alimentación universal con cables

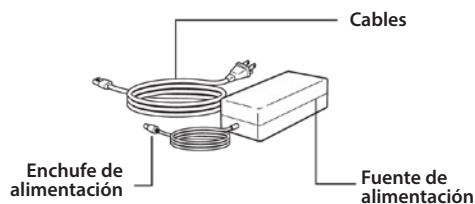

OPERACIÓN


1. Ajuste la velocidad del ventilador según sus preferencias, teniendo en cuenta que las velocidades más altas del ventilador darán mejores resultados.
2. Con el botón A·PURE/A·PURE x2, ajuste la unidad A·PURE, para uso típico, o A·PURE x2, para un mayor control del humo y del olor.

MODO A·PURE: La pantalla de la unidad muestra la velocidad del ventilador (baja a alta) y A·PURE para indicar que la célula ActivePure® y la ionización funcionan normalmente.

MODO A·PURE x2: A·PURE x2 se ilumina, indica que (2) las células ActivePure® y la ionización funcionan normalmente.


MODO DE IONES: El ion se enciende, indica que solo funciona la ionización.

CORTES DE ENERGÍA: Memoria antes de apagar la configuración.

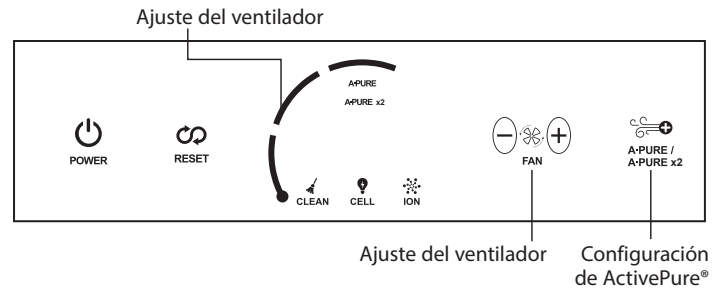

COLOCACIÓN DE LA UNIDAD

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones, asegúrese de que el cable de alimentación no sea accesible para niños pequeños.

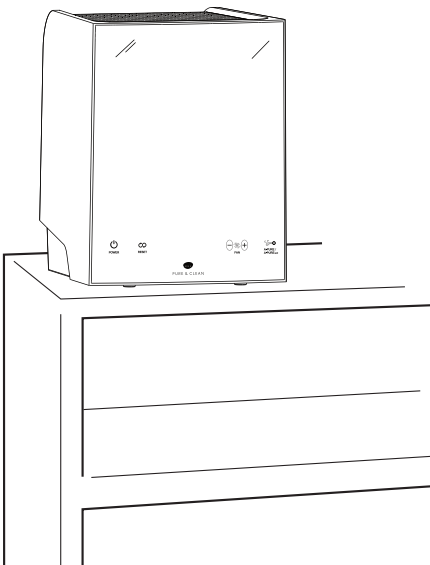

Ubicaciones sugeridas en el orden de preferencia:

1. Más cercano a la fuente de la peor contaminación.
2. Cerca de un aire frío de retorno para circular a fondo los beneficios de su Aerus Pure & Clean por toda la zona.
3. En la zona más utilizada para lograr el máximo beneficio.

NOTA: La parte trasera de la unidad debe tener siempre al menos una pulgada de área abierta para permitir el flujo de aire sin restricciones.

AJUSTES

El Aerus Pure & Clean se puede encender o apagar y ajustar mediante el panel de control en la parte frontal de la unidad.


NOTA: Si está operando su ventilador central de calefacción y aire acondicionado u otro sistema de ventilación continuamente, ajuste la cobertura a la zona interior ventilada total. De lo contrario, configure la cobertura hasta el tamaño de la habitación.

 **ENCENDIDO (en espera)**
ENCIENDE y APAGA la unidad.

 **VENTILADOR ARRIBA/VENTILADOR ABAJO**
Ajusta el ventilador de cinco velocidades.

 **A-PURE/A-PURE x2**
Alterna la unidad entre el modo A-PURE (ActivePure® e ionización) y el modo A-PURE x2 (Células ActivePure® e ionización).


 **REINICIO DEL RECORDATORIO**
Borra los recordatorios de mantenimiento después de realizar el mantenimiento rutinario.

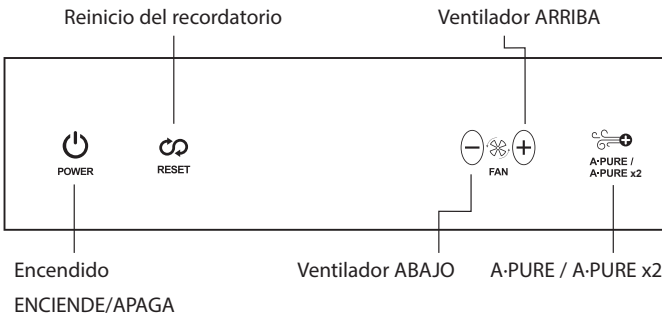

PANTALLA LED

La pantalla LED se utiliza para mostrar todos los ajustes actuales (consulte la página 5), así como cualquier recordatorio de mantenimiento.

Si aparece un recordatorio de mantenimiento o un recordatorio de servicio, la luz de fondo se iluminará y parpadeará constantemente hasta que se pulse el botón Reinicio del recordatorio o se corrija el problema de servicio.

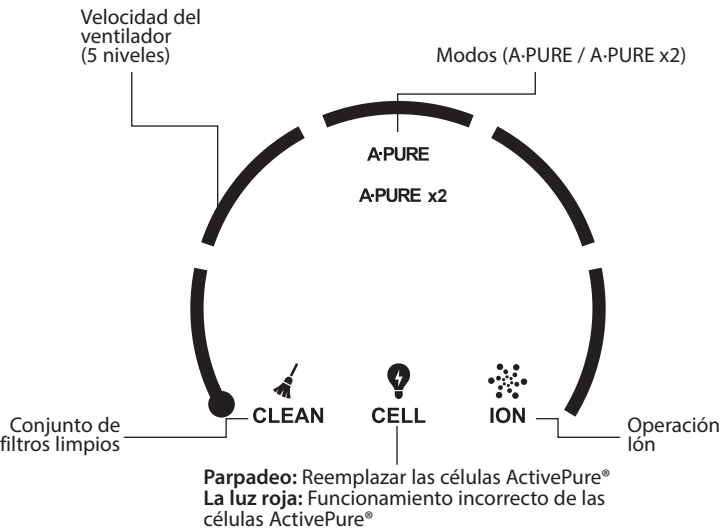

RECORDATORIOS DE MANTENIMIENTO

Cuando se requiera mantenimiento, la pantalla de visualización se iluminará y parpadeará y aparecerá el recordatorio de mantenimiento.



ADVERTENCIA: Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.



ADVERTENCIA: Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.



REALICE LA LIMPIEZA


(aproximadamente cada 30 días)

- Limpie el conjunto del filtro (consulte la página 8)
- Aspire las celdas ActivePure®
- Aspire las aberturas de la parte superior de vacío y la rejilla trasera


NOTA: Asegúrese de pulsar el botón Reminder Reset para borrar el recordatorio tras el mantenimiento periódico (consulte a continuación).

Cuando el indicador **CLEAN** comienza a parpadear, le recuerda que debe limpiar el filtro.


- Siga los pasos que se indican a continuación para quitar el filtro y limpiarlo. Mantenga pulsado el botón RESET durante 3 segundos bajo el estado de encendido, escuchará un sonido de pitido para informarle de que el recordatorio ha sido borrado.

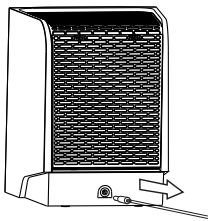


1. Desconecte la unidad.

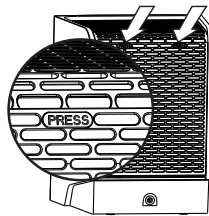


2. Presione la parte superior de la cubierta posterior para soltar el panel posterior.

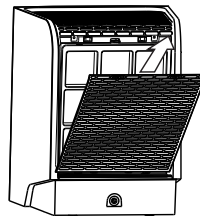

3. Levante para quitar el panel posterior.

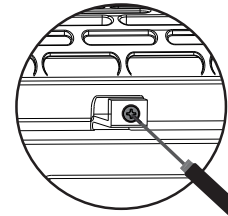

4. Utilice el destornillador incluido para desenroscar el filtro.

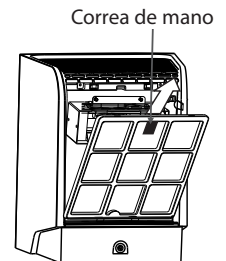

5. Levante el conjunto de filtros hacia arriba y hacia fuera para extraerlo.



ADVERTENCIA: No utilice el Aerus Pure & Clean sin el ensamblaje del filtro y la cubierta posterior correctamente instalados.



REEMPLACE LA CÉLULA ACTIVEPURE®

La célula ActivePure® ya no funciona correctamente..

- Reemplace la célula ActivePure® (las células de reemplazo están disponibles en su distribuidor local de Aerus)

NOTA: Asegúrese de pulsar el botón Reminder Reset para borrar el recordatorio tras el mantenimiento periódico (consulte a continuación).

Cuando el indicador **CELL** comience a parpadear, deberá realizar las siguientes operaciones para restablecer:

- Después de 1 año de uso acumulativo, el indicador CELL comienza a parpadear. Después de que el usuario reemplaza la celda ActivePure de acuerdo con los pasos de operación en la página 11 del manual, mantenga pulsado el botón RESET durante 3 segundos bajo el estado de apagado / espera, aquí tendrá un pitido para hacerle saber que el recordatorio ha sido borrado.

Cuando el indicador **CELL** comience a parpadear en rojo, deberá realizar las siguientes operaciones para restablecer:

- El indicador de celda parpadea en rojo para recordar al usuario que la celda ActivePure no está instalada correctamente. Después de desconectar la fuente de alimentación, vuelva a instalar la celda ActivePure y compruebe si el enchufe está instalado correctamente. Una vez que la instalación se haya realizado correctamente, no es necesario pulsar el botón RESET, la luz roja se apagará automáticamente. Después de las operaciones anteriores, si el indicador permanece parpadeando en rojo, la celda ActivePure puede estar dañada.

RESTABLECIMIENTO DE LOS RECORDATORIOS

El recordatorio que necesita restablecer es REALIZAR LA LIMPIEZA y REALIZAR el recordatorio DE CELDA ACTIVEPURE (después de realizar el mantenimiento, pulse el botón Restablecer y la pantalla dejará de parpadear para indicarle que el recordatorio se ha borrado). Todos los demás recordatorios de servicio se desactivarán automáticamente una vez que la unidad se haya apagado y encendido y el problema se haya corregido.

MANTENIMIENTO GENERAL



ADVERTENCIA: Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.

Se requiere un mantenimiento periódico para garantizar que su Aerus Pure & Clean funcione correctamente. La unidad mostrará un recordatorio de REALIZAR LIMPIEZA cuando sea el momento de realizar un mantenimiento regular. Si está operando su unidad en un ambiente severamente contaminado, la limpieza de la unidad, la célula ActivePure® y el conjunto de filtro deben hacerse con más frecuencia. Aquí se muestran los procedimientos básicos que deben llevarse a cabo para mantener su unidad funcionando al máximo rendimiento. Para obtener un rendimiento óptimo y evitar daños no cubiertos por la garantía, instale el filtro HEPA opcional. La falta de mantenimiento de rutina podría afectar negativamente el correcto funcionamiento de la unidad o hacer que falle prematuramente.

NOTA: Si una unidad es devuelta para su reparación, y se determina que el descuido de la unidad o la manipulación no autorizada de cualquier componente mecánico o electrónico de la unidad causó el fallo, Aerus se reserva el derecho de anular la garantía del producto. Esto requerirá que el propietario pague por las reparaciones requeridas.

LIMPIEZA DEL ESTUCHE

Limpie la unidad con un paño suave humedecido (no mojado) con agua. No utilice productos químicos ni disolventes. Vacíe periódicamente las parrillas superior y trasera para eliminar cualquier acumulación de pelusas.

LIMPIEZA DE LAS CÉLULAS DE ACTIVEPURE®

Retire las células de ActivePure® y aspire cuidadosamente las pelusas acumuladas. No lave las células ActivePure®. Pueden producirse daños causados por el agua.

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL FILTRO

1. Cuando esté visiblemente sucio, simplemente retire el conjunto de filtro trasero de la unidad (consulte las páginas 7 - 8) y, con un aspirador manual, retire las partículas pesadas. Este método prolongará la vida útil del conjunto de filtro.
2. Si el conjunto del filtro no se puede limpiar aspirando, sustituya el conjunto del filtro.

SUSTITUCIÓN DEL CONJUNTO DE FILTROS

Póngase en contacto con su distribuidor de Aerus para obtener filtros de repuesto. Consulte las páginas 8 - 9 para obtener instrucciones de desmontaje e instalación.

CAMBIO DE LA CÉLULA DE ACTIVEPURE®

La célula de ActivePure® debe ser reemplazada cuando aparezca REPLACE ACTIVEPURE® CELL en la pantalla, o doce (12) meses cuando se use continuamente o dos (2) años si se usa menos de 12 horas al día, lo que ocurra primero. Para cambiar la célula ActivePure®, siga las instrucciones de la página 10.

DESINSTALACIÓN DE LA HOJA DE FILTRO HEPA OPCIONAL




ADVERTENCIA: Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.

La hoja de filtro HEPA opcional está diseñada específicamente para áreas con humo de tabaco, múltiples mascotas o en cualquier lugar que los niveles excesivos de contaminación estén en el aire.

- Protege su purificador de aire de contaminantes en interiores, lo que puede acortar la vida útil de su producto
- Reduce el tiempo de mantenimiento y limpieza mensual hasta un 90%
- Ayuda a reducir los olores
- Excelente en ambientes de cocina
- Ayuda a reducir los COV y otros contaminantes


NOTA: La eliminación de la hoja de filtro HEPA opcional aumentará el flujo de aire de la unidad.

DESINSTALACIÓN DE LA HOJA DE FILTRO HEPA OPCIONAL (CONTINUACIÓN)

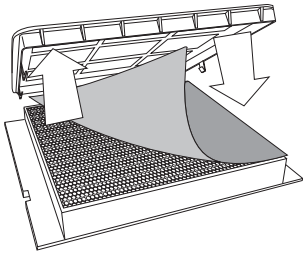


1a. Retire el conjunto del filtro (consulte a continuación).

1b. Retire la hoja de filtro HEPA de la parte superior del prefiltro.

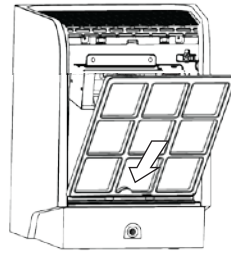

2. Vuelva a colocar el conjunto del filtro, insertando primero la parte inferior del conjunto del filtro.

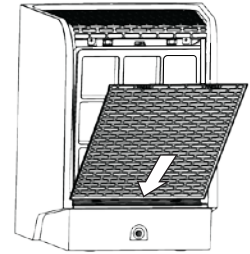

3. Vuelva a colocar la cubierta posterior insertando la parte inferior en primer lugar y encajándola en su sitio.


EXTRACCIÓN DEL CONJUNTO DE FILTROS




ADVERTENCIA: Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.




ADVERTENCIA: No utilice el Aerus Pure & Clean sin el conjunto de filtro y la cubierta posterior correctamente instalados.

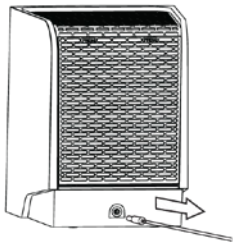


1. Desenchufe la unidad

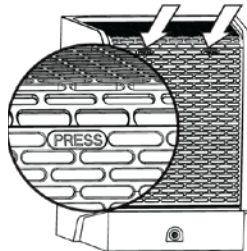


2. Presione la parte superior de la cubierta posterior para soltar el panel posterior.

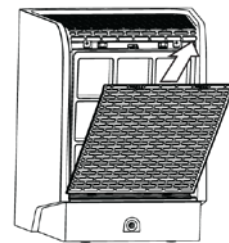

3. Levante para quitar el panel posterior.

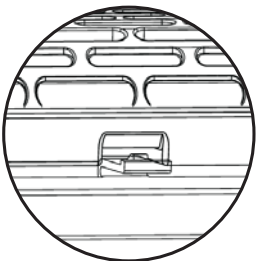

4. Presione la pestaña hacia abajo para liberar el conjunto del filtro.

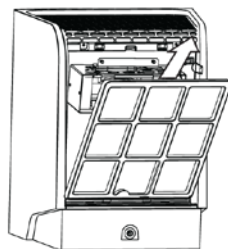


5. Levante el conjunto del filtro hacia arriba y hacia fuera para retirarlo.

EXTRACCIÓN DE LAS CÉLULAS DE ACTIVEPURE®


- ADVERTENCIA:**
- Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento
 - No utilice el Aerus Pure & Clean sin el conjunto de filtro y la cubierta posterior correctamente instalados

- PRECAUCIÓN:** No mire directamente a la lámpara brillante. La exposición prolongada, incluso a la luz UV reflejada, puede causar daños oculares de acuerdo con las Normas de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH).


NOTA: Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Aerus. Las piezas de cualquier persona que no sea Aerus pueden dañar su unidad y anular su garantía.

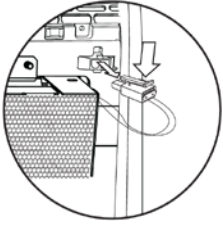

1. Desbloquee el conector de la celda ActivePure® presionando las pestañas de bloqueo del conector.

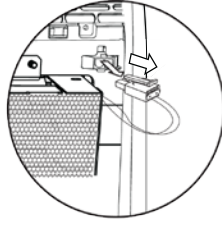

2. Tire del conector hacia fuera para desenchufarlo.

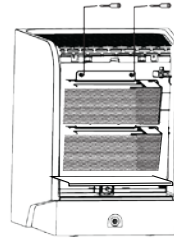


3. Quite dos (2) tornillos de mariposa.




4. Deslice la celda ActivePure® hacia abajo y fuera de la unidad.

INSTALACIÓN DE LAS CÉLULAS DE ACTIVEPURE®


- ADVERTENCIA:**
- Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento
 - No utilice el Aerus Pure & Clean sin el conjunto del filtro y la cubierta posterior correctamente instalados

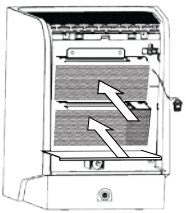

1. Deslice la celda ActivePure® hacia arriba y hacia la unidad. Asegúrese de que el labio posterior de la celda ActivePure® enganche las dos protuberancias ranuradas en la parte posterior de la unidad, y de que los soportes angulares y los pernos estén correctamente alineados.

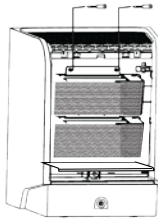


2. Inserte los dos tornillos y apriete. Inserte el conector de la celda ActivePure® en el enchufe de la parte posterior de la unidad.

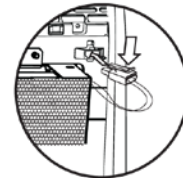

3. Presione el conector firmemente hasta que las dos pestañas se bloqueen en su lugar.



4. Reemplace el conjunto de filtro, insertando primero la parte inferior del conjunto de filtro.

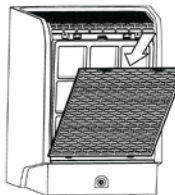

5. Vuelva a colocar la cubierta posterior insertando la parte inferior y encajando en su lugar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

Cuando la unidad está encendida, la pantalla LED mostrará el ajuste del ventilador y A·PURE, A·PURE x2 o Ion.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS - QUÉ BUSCAR PRIMERO.

1. He enchufado la unidad, he pulsado el botón ON (ENCENDIDO) del Aerus Pure & Clean, y no pasa nada. ¿Qué pasa?

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté insertado completamente en el recipiente de la parte posterior de la unidad
- Asegúrese de que la toma de corriente sea capaz de proporcionar energía a la unidad

Si está operando el ventilador central de calefacción y aire acondicionado u otro sistema de ventilación de forma continua, ajuste la cobertura a la zona interior ventilada total. De lo contrario, configure la cobertura hasta el tamaño de la habitación.

2. La lámpara UV no funciona/aparece el mensaje “sustituir célula ActivePure®”.

- Compruebe si la célula ActivePure® está bien instalada
- Sustituya la célula ActivePure®

3. ¿Cuáles son los problemas de aplicación más típicos?

- **Síntoma:** La creencia de que el equipo adecuado se coloca en el medio ambiente y el equipo parece sin éxito
Problema: Falta de movimiento del aire, colocación incorrecta de la unidad
- **Síntoma:** La neblina visual de humo y / o partículas permanecen dentro del entorno
Problema: Falta de ionización y / o movimiento del aire

4. El flujo de aire está restringido o reducido.

- ¿La unidad está correctamente colocada lejos de los objetos que pueden obstruir el flujo de aire?
- ¿Está limpia la pantalla del filtro, la contraportada y la rejilla superior y trasera?
- ¿Está limpia la celda de ActivePure®?

5. ¿Cómo puedo saber si la celda ActivePure® está funcionando?

- La celda ActivePure® producirá un resplandor que es visible a través de la parrilla superior y trasera en condiciones de poca luz

6. La unidad no funciona

- ¿Está la unidad enchufada?
- ¿Está seguro de que la toma de corriente está activa?
- ¿Están instalados correctamente el conjunto del filtro y la contraportada?

Si su unidad no funciona correctamente después de realizar la solución de problemas, póngase en contacto con su distribuidor de Aerus o con el servicio de atención al cliente de Aerus para obtener más ayuda al 800.243.9078 (EE. UU.) o al 800.668.0763 (CANADA) o a customerservice-aerusonline.com.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Artículo n.o 50106: ActivePure® celda

Artículo n.o 50107: Conjunto de filtros

Artículo n.o 50108: Fuente de alimentación con enchufe de EE. UU. / Euro

Para solicitar piezas de repuesto, póngase en contacto con su distribuidor de Aerus o con el servicio de atención al cliente de Aerus para obtener ayuda adicional en 800.243.9078 (EE.UU.) o 800.668.0763 (CANADÁ) o envíe un correo electrónico a customerservice-aerusonline.com.

GARANTÍA LIMITADA DE TRES (3) AÑOS

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

Garantizamos el Aerus Pure & Clean (excluyendo filtros y placas de purificación) al consumidor, sujeto a las condiciones siguientes, contra defectos de mano de obra o material, siempre que los productos sean devueltos a un lugar de servicio dentro de los siguientes períodos de tiempo:

- Aerus Pure & Clean dentro de los tres (3) años de la fecha de compra
- La celda de ActivePure® dentro de un (1) año a partir de la fecha de compra

REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Esta garantía está expresamente condicionada a la correcta instalación, funcionamiento, limpieza y mantenimiento, todo ello de acuerdo con el Manual del Propietario. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos anulará esta garantía. El servicio de su Aerus Pure & Clean por parte de terceros que no sean nuestro representante autorizado y/o el uso de piezas que no sean piezas originales también anulará esta garantía.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

El cliente debe ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Aerus o con su distribuidor de Aerus y proporcionar un comprobante de compra dentro del período de tiempo anterior. Repararemos o reemplazaremos y devolveremos el producto, sin cargo y dentro de un período de tiempo razonable, sujeto a las condiciones de los párrafos anteriores, si su examen revela cualquier parte como defectuosa en mano de obra o material. Si nosotros, a nuestra discreción, no podemos reparar el producto después de un número razonable de intentos, proporcionaremos un reembolso del precio de compra o una unidad de reemplazo, a elección de la compañía.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA

Este producto está destinado únicamente para uso doméstico. El desgaste ordinario no se considerará un defecto en la mano de obra o en el material. Estas garantías no se aplican a los filtros ni por pérdida o daño causado por accidente, incendio, abuso, mal uso, instalación incorrecta, modificación, aplicación incorrecta, uso comercial, o por cualquier reparación que no sea la proporcionada por nuestro Centro de Servicio autorizado.

FALTA DE NÚMEROS DE SERIE Y CANALES NO AUTORIZADOS

Si falta un número de serie válido en el producto, la garantía se anulará. Los productos de Aerus están autorizados a la venta únicamente a través de distribuidores de Aerus. Las garantías se anulan si un producto se compra a través de canales no autorizados, esto incluye sitios web que no están autorizados a vender nuestros productos o a utilizar nombres, imágenes y logotipos de marcas comerciales de Aerus, así como sitios de subastas por Internet (por ejemplo, ebay y Craigslist). La única presencia aprobada en Internet para los productos de Aerus es www.aerushome.com. Para confirmar la cobertura de la garantía antes de comprar un producto, póngase en contacto con Aerus al 800.243.9078 (EE. UU.) o 800.668.0763 (CANADÁ) con el número de serie situado en la parte posterior de la unidad.

EXCLUSIÓN DE OTRAS GARANTÍAS Y CONDICIONES

SALVO LO DISPUESTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, NO HACEMOS NINGUNA REPRESENTACIÓN NI GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, QUEDAN EXPRESAMENTE DENEGADAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS, CONDICIONES, GARANTÍAS O REPRESENTACIONES, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL. Entre los daños excluidos se incluyen, entre otros, la pérdida de beneficios o ingresos y la pérdida del uso de los productos.

SÓLO PARA APLICACIONES EN EE.UU

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten limitaciones en las garantías, o en los recursos por incumplimiento. En tales estados, es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen a usted.

SÓLO PARA APLICACIONES CANADIENSES

Exclusión de los siguientes propietarios: Salvo que la legislación aplicable exija lo contrario, esta garantía no es transferible. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de una provincia a otra. Algunas provincias y territorios no permiten limitaciones a las garantías ni a los recursos por incumplimiento. En tales provincias o territorios, las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Si un tribunal de jurisdicción competente considera que alguna disposición de esta garantía o parte de la misma es inválida, ilegal o inaplicable, la validez, legalidad y aplicabilidad de las disposiciones restantes o partes de las mismas no se verán afectadas o menoscabadas de ninguna manera dentro de la jurisdicción de dicho tribunal. Toda esta garantía seguirá siendo válida, legal y ejecutable en cualquier jurisdicción en la que no se haya realizado una determinación similar.

Esta garantía es proporcionada por:

Aerus, LLC
300 East Valley Drive
Bristol, VA 24201

SERVICIO

Se hace todo lo posible para garantizar que los clientes reciban un manual de instrucciones actualizado sobre el uso de nuestros productos; sin embargo, de vez en cuando, las modificaciones de nuestros productos pueden sin previo aviso hacer que la información contenida en este documento esté sujeta a alteración. Para obtener la información más reciente, visite nuestro sitio web en www.aerushome.com.

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones radioeléctricas. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la radio o la televisión, que se pueden determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reoriente o reubique la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte al empresario independiente para obtener ayuda.

Declaración de conformidad de la FCC

Nombre: Aerus Pure & Clean

Modelo: A1040A

Fabricante: Aerus, LLC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC.

PARTE RESPONSABLE

Aerus, LLC
300 East Valley Drive
Bristol, VA 24201
Ph: 800.243.9078 (U.S.)




Firme: _____

Nombre escrito: Andrew Eide

Título: Vice President of Product Development
and Manufacturing

Fecha: 11/06/2020

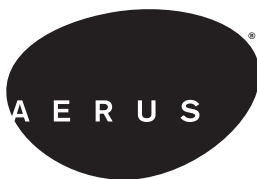

Para obtener información sobre el uso de este producto, llame al Servicio de Atención al Cliente.

800.243.9078 (EE.UU.)

800.668.0768 (CANADÁ)

www.aerushome.com

Aerus, LLC | 300 East Valley Drive | Bristol, VA 24201 | 800.243.9078

© 2020 Aerus LLC. Todos los derechos reservados